

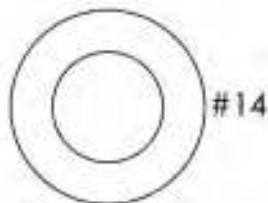
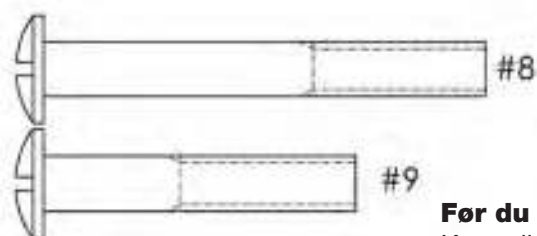


Havekærre samlevejledning

Indhold:

- # 1 - Rørstel (2 dele)
- # 2 - Rørstel (1 del)
- # 3 - Tværforstærkning (1 del)
- # 4 - Håndtag med softgrip (1 del)
- # 5 - Aksel (1 del)
- # 6 - Kasse
- # 7 - Plast afstandsstykke (2 dele)
- # 8 - Bolt 8 x 65 mm (2 stk)
- # 9 - Bolt 8 x 45 mm (6 stk)
- # 10 - Pakning 8 mm (8 stk)
- # 11 - Låseskive 8 mm (8 stk)
- # 12 - Møtrik 8 mm (8 stk)
- # 13 - Luftgummihjul (2 stk)
- # 14 - Skive til hjulaksel (2 stk)
- # 15 - Split til hjulaksel (2 stk)

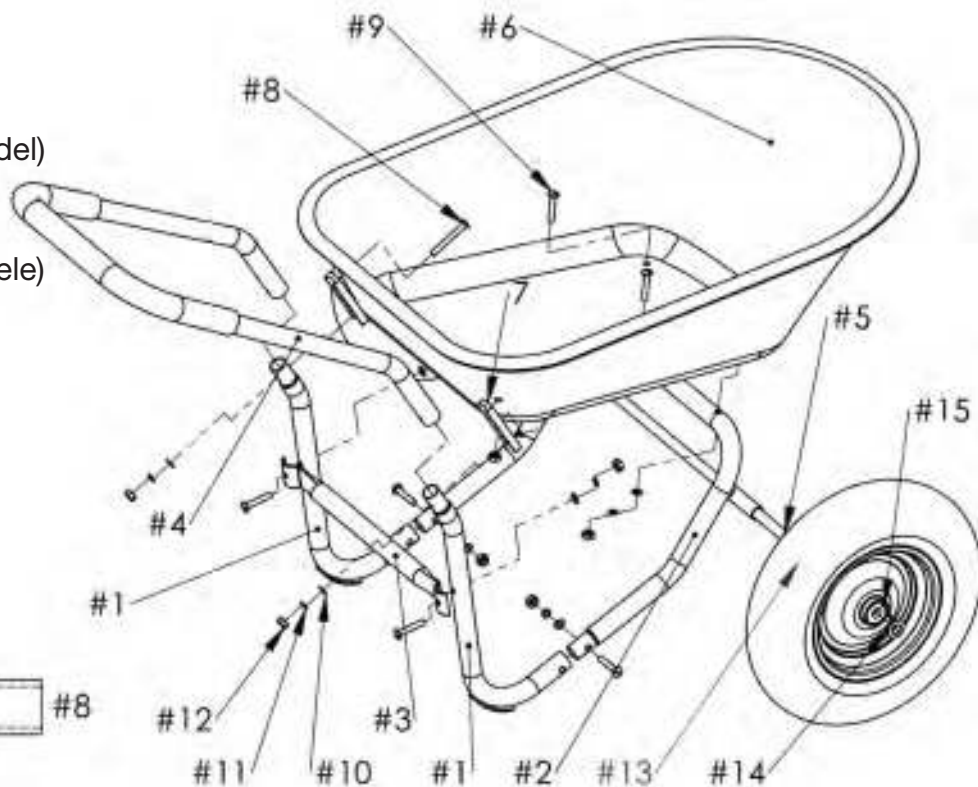

Før du går i gang:

Kontroller at alle delene er med.

Du skal bruge følgende værktøj:

Ring/gaffelnøgle 8 mm, skruetrækker med lige kær, gummihammer, fastholdetang

Sådan samler du havekærren:

- 1** Sæt rørstel (#1) sammen med rørstel (#2) og fastgør med tilhørende bolt/møtrik og skive. Spænd ikke før kærren er færdigsamlet.
- 2** Monter tværforstærkning (#3) og fastgør med tilhørende bolt/møtrik. Spænd ikke før kærren er færdigsamlet.
- 3** Monter håndtag med softgrip (#4) på rørstel (#1 + #2). Sæt *ikke* boltene i endnu!
- 4** Placer kassen i rammen og monter de korte bolte i bunden af kassen. Spænd ikke før kærren er færdigsamlet.
- 5** Placer plastik afstandsstykkerne mellem kasse og stel. Den buede del af afstandsstykket mod stellet. Monter nu de lange bolte gennem kassen, afstandsstykke og rørstel på én gang.
Obs: Du skal måske hjælpe boltene lidt på vej med en gummihammer. Spænd ikke før kærren er færdigsamlet.
- 6** Spænd nu *alle* boltene godt fast.
- 7** Vend havekærren på hovedet og sæt akslen igennem rørstellet.
- 8** Sæt hjulet på akslen, herefter monteres skiven og til sidst sættes splitten i. Kærren er nu klar til brug.